



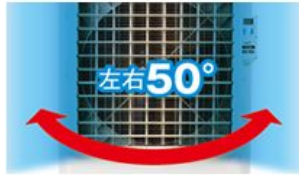

気化式冷風機BCF-60L(N)簡易説明書

【風到達距離】

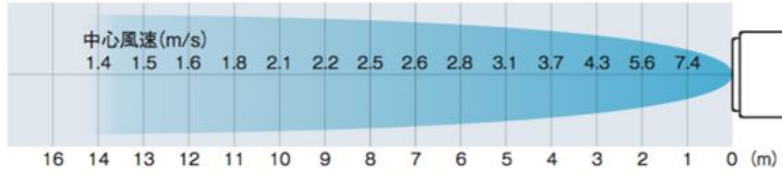

スイッチを入れると左右にオートスイング!



給水口から注ぐだけの簡単給水!




ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。

【操作方法】

○本体上部にある操作パネルで操作してください。

- 電源ボタン ... 電源をON/OFFします。
※電源ボタンは不意な始動/停止を避けるため、1秒以上ボタンを押すと始動/停止します。
- 風量ボタン ... 風量を弱/中/強の三段階で切り替えます。
- 涼風/送風切替ボタン ... 涼風と送風を切り替えます。
- スイングボタン ... 吹出口の左右方向のルーバーを運転/停止を切り替えます。
- タイマーボタン ... 切タイマーを設定します。
タイマーボタンを押すと、1~24まで切タイマーを設定できます。
タイマーボタンは1回押すごとに1時間ずつ設定時間が増え、24が表示されているときにタイマーボタンを押すと、タイマーをOFFにすることができます。
- 水切れランプ ... タンク内の水が切れると水切れランプが点灯し、警告音が鳴ります。
※使用環境により、水切れ検知が作動した後、ホース内の水がタンクへ戻り、再度涼風運転・停止を繰り返す場合があります。その場合、電源をOFFにして、水を入れてから電源をONにしてください。

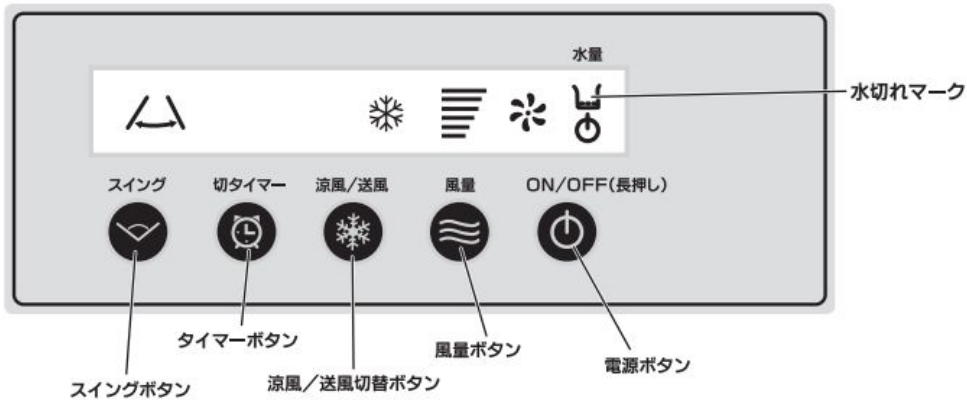


【給水方法】

- 手動給水
本体前面にある水注入口上部を押して水注入口を開け、ポリタンク(市販品)等を用いて水を注いでください。



○水道直結


本体背面にある水道直結口に、市販のホースカップリングを取り付けた水道ホースを接続して給水してください。

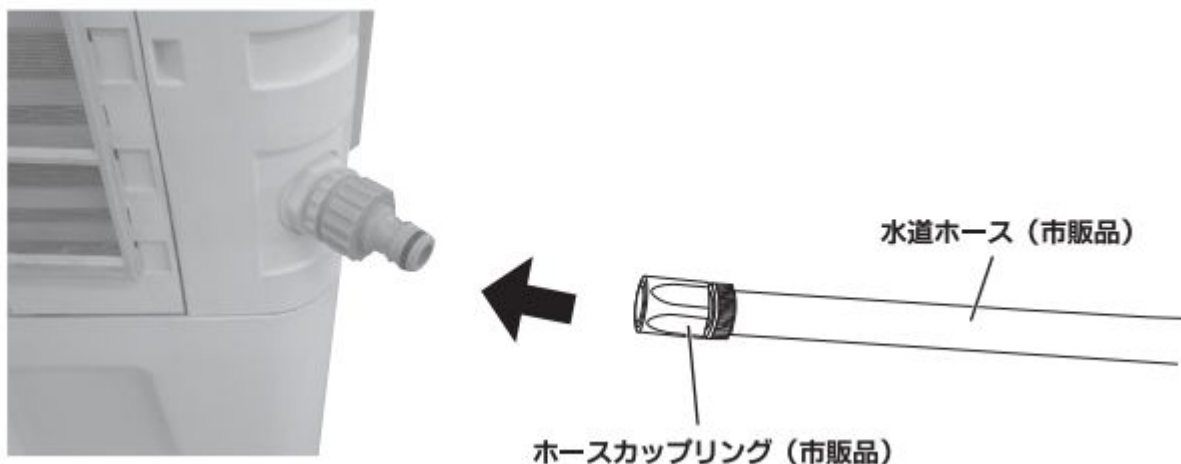

※注意 衛生的に使用するため、タンクの水は毎回取り替えてください。


【水抜き】

○使用後は、本体背面下部にあるドレンキャップを取り外し、ドレン口から排水してください。

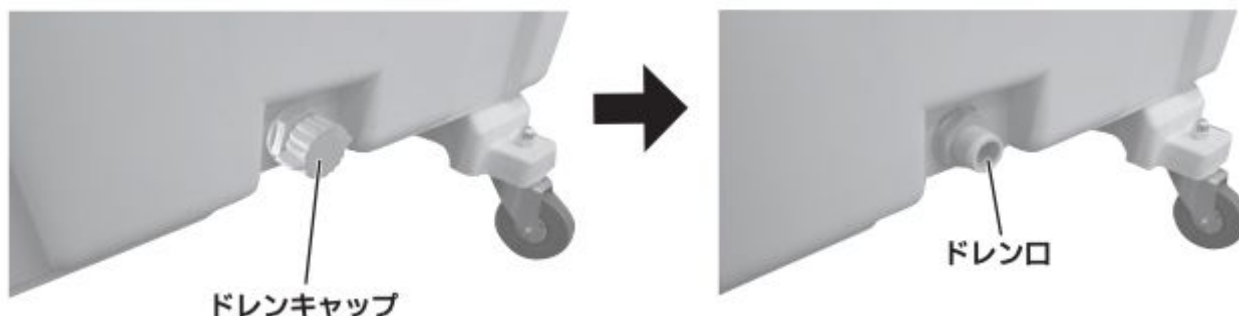

【エアフィルターのお手入れ】

○本体両側面および背面にあるエアフィルターを留めているフィルター留め（各フィルターに2箇所・4枚×2箇所）を垂直に起こしてフィルターを手前に引いてフィルターを取り外し、フィルターに着いているゴミやホコリを取り除いてください。

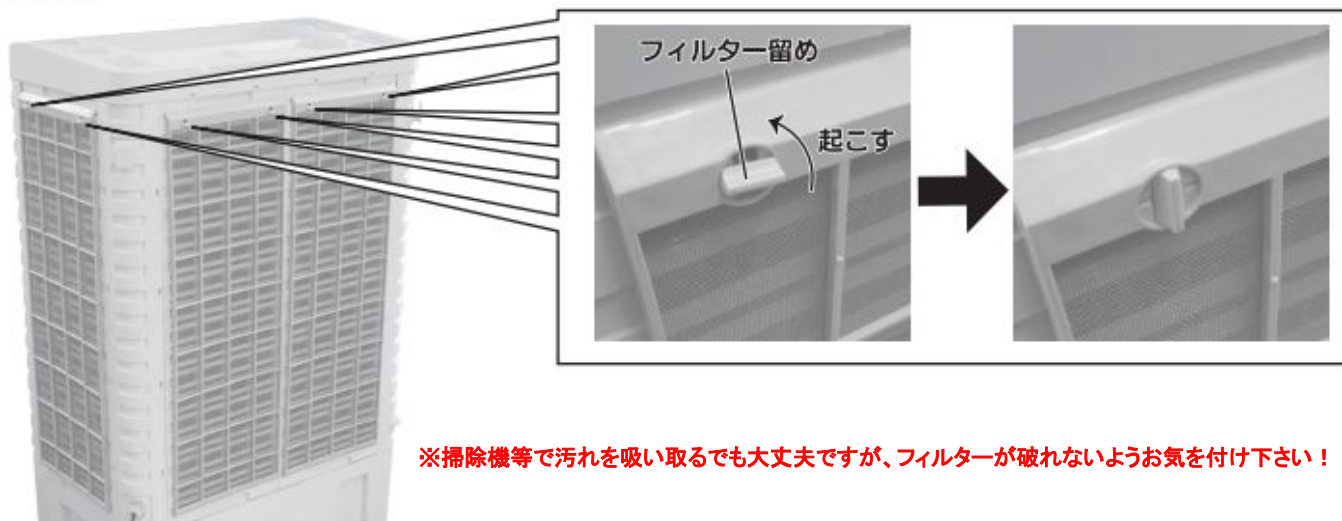

○清掃が終わったら、エアフィルターを元通りに取り付けてください。

【エレメントの乾燥】

○不快な臭いの発生を抑制するため、涼風運転後には送風運転（強運転で約20分）を行い、エレメントを乾燥させてください。