



気化式冷風機CF-290N-OZ 簡易説明書

各部名称

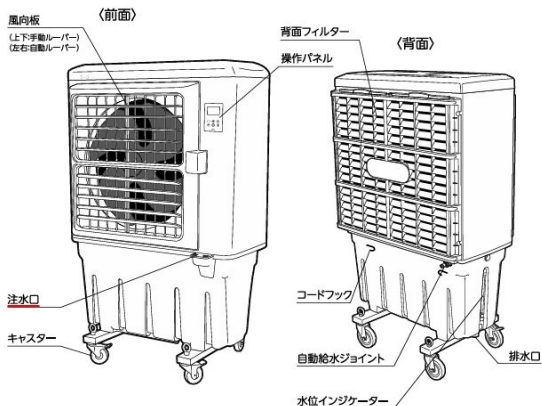

設置時の注意

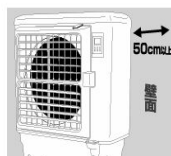


■設置場所は必ず、傾斜のない場所、壁面から本体背面まで最低50cm離れた場所に設置してください。

※注意
給水後、本体を移動させる場合は、段差などに注意してゆっくり移動させてください。内部の貯水タンクから水がはねて、水漏れの原因になります。また、傾斜のある場所への設置をした場合も同様、貯水タンクから水がはねて水漏れする場合があります。

※注水口は奥側にスライドして開けてください。

コントロールパネル・各機能説明

コントロールパネル

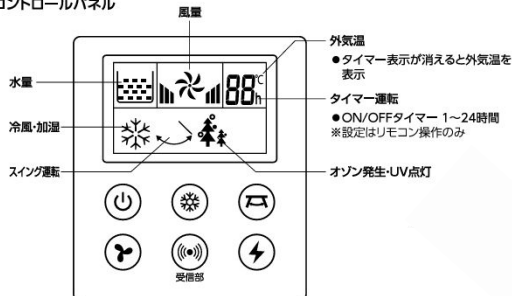

コントロールパネル


- ON/OFF (電源ボタン)
- 風量 (風量調整(強・中・弱)ボタン)
- 冷風・加湿 (冷風・加湿機能入/切ボタン) 冷風・加湿/送風切替
- スイング (スイング運転入/切ボタン)
- オゾン・UV (オゾン発生・UV点灯ボタン)

操作方法

コントロールパネルの水量表示

水が無くなれば、4ラインが消え
□バケツマークが点滅し、
数回ブザー音が鳴ります。


コントロールパネル



給水方法

《手動給水》

内部の水量が少なくなると
コントロールパネル水量表示の
□バケツマークが点滅しますので、給水してください。
前面右側にある注水口から、
こぼれないよう本体左面にある
水位インジケーターで
確認しながら給水してください。

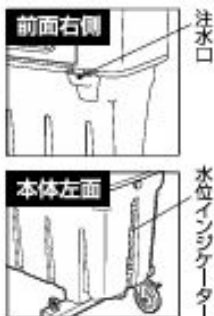

① 運転開始・停止

電源ボタンを押してください。

② 冷風・加湿開始

冷風・加湿機能入/切ボタンを押してください。
約1分後にファンが風を送り出します。

③ 風量の調整

風量調整(強・中・弱)ボタンを押すごとに
弱・中・強が切替わります。

④ 風向きの調節

スイング運転入/切ボタンを押すと左右にスイングします。
上下は風向フィンを手動で動かしてください。

⑤ オゾン発生・UV点灯

オゾン発生・UV点灯ボタン1回押しでコントロールパネルの
オゾンマークが点灯し、常時オゾン発生と貯水タンク
内の紫外線(UV-C)が点灯します。
再度ボタンを押すとOFFになります。

※使用後はタンク内の水を抜き、フィルターより奥のエレメントをよく乾燥させてください。

※エレメントの感想は送風運転にし、1時間以上運転すれば乾燥します。