

気化式冷風機 RKF406 簡易説明書




操作ボタン

運転	運転ボタン
風量	風量調整ボタン
送風	左右風向きボタン
上下	上下風向きボタン
タイマ	タイマー設定ボタン

上下オートスイング
左右オートスイング
風量可変

涼風到達8m

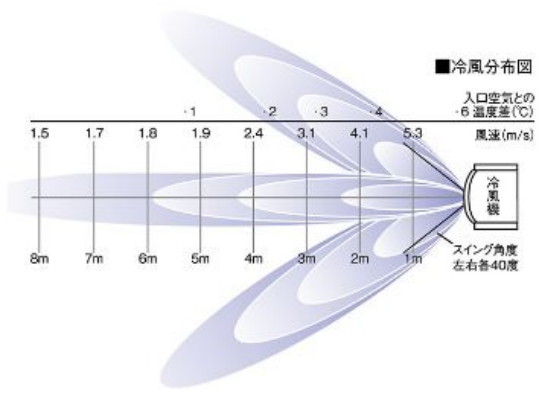

●運転スイッチを押すごとに【冷風】→【自動停止】→【送風】→停止となります。

- 1 運転スイッチを1回押すと冷風ランプが点灯し、ファンとポンプが作動します。
- 2 ポンプ作動とともに、本体上部の散水板からの散水で本体の後側にある冷却エレメントに上部より通水します。タンク内の水がなくなると冷風ランプが点滅します。この場合は給水してください。再運転は、運転スイッチを押してください。
- 3 冷風運転中に運転スイッチを1回押すと、自動停止ランプが点灯してポンプが停止し、20～40分でファンが停止します。
冷風運転終了時には、必ず自動停止で終了してください。



注意 自動停止で終了しないと、エレメントが乾燥しないため、雑菌の増殖により臭いが発生することがあります。

- 4 自動停止ランプの点灯中に、運転スイッチを押すと送風ランプが点灯し、送風運転を開始します。
- 5 送風運転中に運転スイッチを押すと、ファンが強制停止します。

水の気化熱を利用して涼しくするアイテムの為、給水が必要（下記給水パターン）



ポリタンクホースで直接給水する場合

①ポリタンクホースで給水

■タンク給水口からの給水

水道ホースやポリタンクホースを給水口に差し込み給水。

トレーから給水する場合

①トレーを引き出す ②トレーに給水

■タンクのフタが給水トレイに!

タンク上フタをスライドさせれば、給水トレイに昇水可能!

裏側のタンク



タンクを外し給水や内部清掃する場合

①ハンドルホースが同じ向きでこちらの状態が通水可能

②ハンドルをこの状態にする 外す前に水の受皿を用意する

③洗濯機水栓のように外す ※外すと水がこぼれる為注意

④水をすべて排水

⑤タンクを取り外す

⑥中の掃除可能 直接水を入れることも可能